

# 目 录

1 页面推送 .....	1-1
1.1 概述 .....	1-1
1.2 配置页面推送 .....	1-1

# 1 页面推送

## 1.1 概述

通过在接口上配置页面推送功能，可以实现该接口上的接入用户在首次进行 Web 访问时被强制访问指定网页的功能，即该用户的 Web 访问请求被重定向到指定的 URL，之后用户可以正常访问网络资源。在指定的时间间隔后，若该用户重新发起 Web 访问请求，则再次推出指定页面。

该特性可为酒店或者网络运营商提供对用户进行周期性推出广告页面的类似功能。

## 1.2 配置页面推送



注意


目前，若接口上使能了 Portal 功能，则页面推送功能不能生效，建议二者不要同时配置使用。

在导航栏中选择“高级配置 > 页面推送”，进入如 [图 1-1](#) 所示的页面，页面显示接口上页面推送功能的配置信息。单击<新建>按钮，进入页面推送配置的页面，如 [图 1-2](#) 所示。

图1-1 页面推送



图1-2 页面推送配置

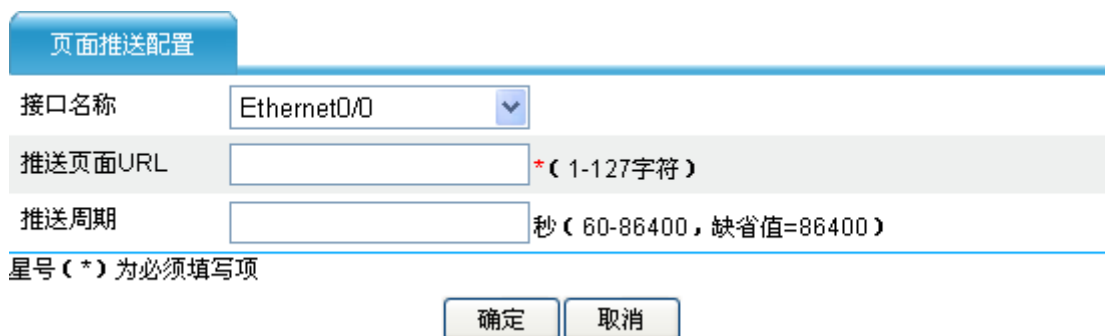

星号 (\*) 为必须填写项

页面推送的详细配置如 [表 1-1](#) 所示。

表1-1 页面推送的详细配置

配置项	说明
接口名称	设置要进行页面推送的接口

配置项	说明
推送页面URL	设置推送页面的地址,即用户的Web访问请求被重定向的URL地址,例如:“http://192.0.0.1”
推送周期	设置推送页面的时间间隔